

## **BATTERY CHARGER**

#### CHR-1445 / 2685





TEL: 886-4-2238-0698 FAX: 886-4-2238-0891

Web Site: <a href="http://www.monicon.com.tw">http://www.monicon.com.tw</a>

E-mail: sales@monicon.com.tw

Copyright © 2007 Monicon Instruments Co., Ltd. All right reserved. Contents in this publication may not be reproduced in any form without the expressed written permission of Monicon Instruments Co., Ltd



#### 重要安全指南



#### 警告: 触电和电源的危险:

开始安装充电器之前,请务必详读安全指南和注意与警告事项,安装者有责任确保对于特定的应用须符合安装规定。在安装之前请勿连接任何AC和DC电源

- 1. 请勿将充电暴露于雨中,雪堆,水雾,船底污水或粉尘。为降低发生风险的机率,不要将通风口阻塞或覆盖,也不要将充电机安装于密闭空间会导致机器过热。
- 2. 充电机的设计可持续与AC和DC电力系统连结。
- 3. 使用充电器之前,请阅读充电器和电池上的使用指南和警告标语。
- 4. 请仅使用原厂销售和建议的配件,使用其它不明配件有发生触电和火灾的风险或使人受伤。
- 5. 请勿自行拆解充电器,尝试维修机器会引起火灾和触电的风险,充电后移除所有电源但机器内部电容仍留有残余电能。
- 6. 充电器的AC接地线须连接一个接地传导物。
- 7. 当要维护和清洁充电器或与任何线路连结,请务必移除充电器上的AC和DC电源和关闭控制器,可降低触电的风险。
- 8. 如果充电器发生尖锐爆炸声,被摔落或其它方面的受损,请勿再使用。
- 9. 为了避免发生触电和失火的风险,请确实使用状况良好且尺寸适中的电源线,切勿使用受损或低于标准的电源线。
- 10. 接上AC时,建议等待10秒,再与铅酸电池连接。 注:此为暖开机

#### 安装位置:

#### 安装条件须知

条件	内 容
清 洁	请勿将充电器暴露于金属屑和其它类传导性污染物,存在这些污染物将损害机器和造成保固无效。
凉 爽	为了维持机器最好性能,周遭环境温度保持在摄氏 0℃到 30℃之间,越凉爽越好,当环境温度升高,输
	出电流将自动降低,保护机器不受高温影响。
干 燥	充电机需在干燥的环境下使用,请勿将任何液体洒落在充电机上,安装机器的地方不可被雨淋到或船底
	水溅到。
安 全	最安全的方式,不要将充电器安装在有汽油桶或需要防火设备的地方。
通 风	确实将机器安装于通风良好的空间,至少保持4英吋(10CM)距离于充电机四周让空气流动,确认机器前
	后通风口没有被阻塞。假如安装于隔间,请加装百叶窗以利通风或加装保险开关。
靠近 AC 控制箱	尽可能不要使用延长线。
靠近电瓶	避免使用过长的电线,使用建议的长度和尺寸,小于规格或过长的电线会影响充电的正确性。



#### 1. 规格

AC 输入电压:

电压 80~250VAC (110/220 VAC 通用)

频率 50/60HZ

DC 电源输出可调范围 (:未经我司认许,请勿任意更动调校值) CHR-1445 电压 12-15 VDC,出厂值为 13.8V(电池充饱电压), CHR-2685 电压 20-29 VDC,出厂值为 27.6V(电池充饱电压)

充电方式: 硅控整流式定电压限电流(浮动式)

保护功能: 定电压、限电流、短路等保护电路

效率: 全载时>85 %

工作温度: -30~ 70 ℃

储存温度: -40~120 ℃

相对湿度: 最大 90 %

尺寸: 147 mm(L)\* 82mm (W) \* 43mm (H)

重量: 480 g ±10 g



#### 2. 安装与操作说明

- 2.1 接上交流电源于 L1、L2, 要注意尚未接上电瓶前没有直流电压输出。
- 2.2 先关闭(0FF)交流电源,将电瓶的+与-端分别接至充电机输出的+与-端后,再接上交流电源。

注:因为充电机有保护,所以在充电机输出端子与电瓶输入端子未接上时,充电机不会有直流输出。

- 2.3 本充电机为内具自动侦测式充电回路, 电瓶饱时自动停止, 勿须关机或脱离电瓶。
- 2.4 本充电机设有防止短路和反接保护电路


#### 3. 注意事项

- 3.1 本充电机出厂时内部均已完成设定。
- 3.2 充电期间由于铅酸电池会排放大量氢、氧气体,故充电时须选择通风良好的储放场所。
- 3.3 充电机放置地点应避免雨淋、曝晒、有强酸碱或具腐蚀性气体之场所。
- 3.4 电瓶电压必须大于 10V, 否则本机自动判定电瓶异常而停止充电。
- 3.5 本机仅供电瓶充电外,请勿作其它供应电源使用。



## 4. 产品外观尺寸

# 正視圖

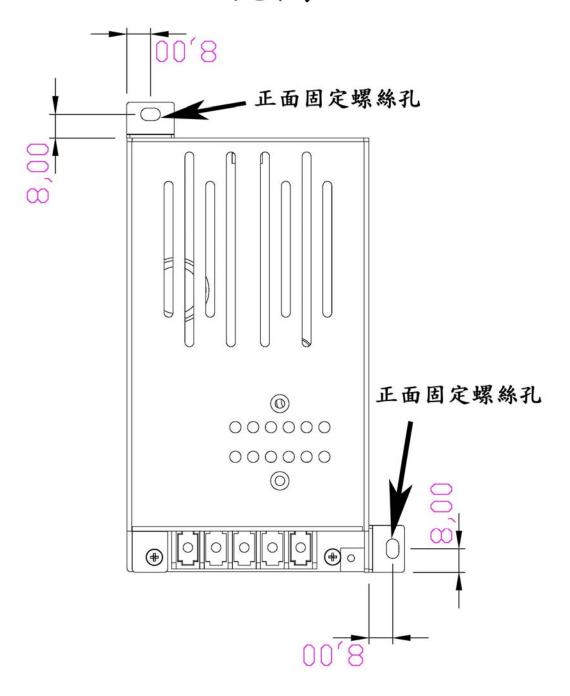



## 背視圖

